


GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR GYROS-, DÖNERGRILL MIT GASBETRIEB

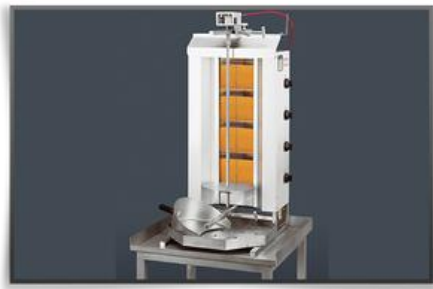

ACHTUNG ! EINIGE TEILE DES GERÄTES WERDEN SEHR HEISS, DAHER SIND KINDER FERNZUHALTEN UND HANDSCHUHE BEI DER ARBEIT ZU TRAGEN.

ZUNÄCHST GASFLASCHE ORDNUNGSGEMÄSS ANSCHLIESSEN UND ÖFFNEN.

NUN DEN DREHREGLER DER GEWÜNSCHTEN HEIZZONE MIT DEM KLEINEN FLAMMENSYMBOL AUF DEN MARKIERUNGSPUNKT DREHEN UND DANN DEN KNOPF EINDRÜCKEN. NUN UNVERZÜGLICH MIT HILFE EINS FEUERZEUGES DAS GAS AN DER HEIZZONE ENTZÜNDEN UND DEN KNOPF NOCH EINIGE SEKUNDEN GEDRÜCKT HALTEN.

ZUM ENTZÜNDEN DER ANDEREN HEIZZONEN DEN VORGANG WIEDERHOLEN.

ZUM AUSSCHALTEN DER HEIZZONEN DEN ENTSPRECHENDEN DREHREGLER AUF 0 STELLEN.

DIE DREHRICHTUNG DES FLEISCHSPIESSES KANN AM MOTORBLOCK GEREGLT WERDEN.

ZUM REINIGEN DER LEICHTEN VERSCHMUTZUNGEN KANN DAS GEHÄUSE, SCHAUFEL, SPIESS, FETTAUFFANGWANNE UND MOTOR MIT SPÜLI UND EDELSTAHLREINIGER GEREINIGT WERDEN. EINGEBRANNTEN RÜCKSTÄNDE KÖNNEN MIT EDELSTAHL-SPIRALSCHWÄMMEN ODER MESSINGBÜRSTEN ENTFERNT WERDEN. ACHTUNG!! DIE METALLGITTER VOR DEN BRENNKÖRBEIN DÜRFEN NICHT BESCHÄDIGT WERDEN. VERFÄRBUNGEN AM EDELSTAHLGEHÄUSE DURCH DIE HOHEN TEMPERATUREN AM GRILL STELLEN KEINE VERSCHMUTZUNG DAR, DIESES SIND ÜBLICHE SPUREN DER VERWENDUNG, WELCHE NICHT ENTFERNBAR SIND. EINGEBRANNTES SIND RÜCKSTÄNDE VOM GRILLBETRIEB, WELCHE AN DER METALLOBERFLÄCHE DES GRILLS HAFTEN BLEIBEN KÖNNEN, DIESE SIND STETS ZU ENTFERNEN. AUF WUNSCH ODER BEDARF WERDEN DIE REINIGUNGSARBEITEN VON UNS KOSTENPFLICHTIG ERLEDIGT.

!VOR DEM REINIGEN STETS DEN NETZSTECKER ZIEHEN!

BEI UNKLARHEITEN ODER STÖRUNGEN RUFEN SIE UNS BITTE UMGEHEND AN.

BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN UND MIT DEM MIETARTIKEL ZURÜCK BRINGEN, BEI VERLUST WERDEN 3,00 € BERECHNET.