


AUF- UND ABBAUANLEITUNG FÜR BÄLLEBAD KLEIN

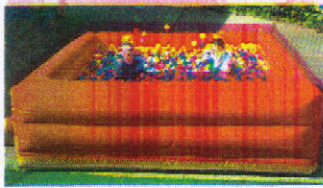

Rainer Scholz
Grootestr. 90
53121 Bonn

Tel: 0228/4226690
Fax: 0228/4226691

E-Mail: info@scholz-vermietungen.de
Web: www.scholz-vermietungen.net
Folgen Sie uns auch auf Facebook!

USt -ID Nr: DE 157914625


DER AUFBAU:

DEN GEROLLTEN BÄLLEN VON HINTEN NACH VORNE AN DER VORGEGEHEHENEN STELLFLÄCHE AUSROLLEN. DAZU DEN GURT LÖSEN, WELCHEN SIE SPÄTER WIEDER ZUR VERBINDUNG MIT DEM DAUERGEBLÄSE BENÖTIGEN. DAS BÄLLEBAD AUFFALTEN UND DAS ANSCHLUSSSTÜCK FÜR DIE VERBINDUNG ZUM GEBLÄSE FREILEGEN.

DEN ZUVOR GELÖSTEN GURT NUN ZUM BEFESTIGEN DES STUTZENS UND DES GEBLÄSES BENUTZEN. DAS DAUERGEBLÄSE NUN DURCH EINSTECKEN DES STECKERS EINSCHALTEN.

DER ABBAU:

VOR DEM AUSSCHALTEN IST DAS BÄLLEBAD, FALLS ERFORDERLICH, ZU SÄUBERN (SAND, GRAS USW.) NETZSTECKER ZIEHEN UND SOFORT DIE SEITENWÄNDE HERUNTER DRÜCKEN, UM EIN QUADRAT ZU ERHALTEN.

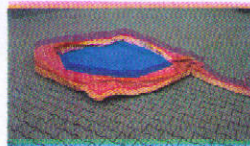

NACHDEM DIE RECHTE SEITE BIS ZUR MITTE EINGEKLAFFT WERDEN (BILD 2). DANACH DIE LINKE SEITE BIS ZUR MITTE EINKLAPPEN. DIE BEIDEN AUSSENKANTEN TREFFEN NUN IN DER MITTE ZUSAMMEN (BILD 3).



(2.)




(3.)

NUN DIE GEFALTETE BAHN ERNEUT HALBIEREN, INDEM SIE DEN RECHTEN TEIL AUF DEN LINKEN KLAPPEN (BILD 4). NUN DIE ERHALTENE BAHN VON VORNE NACH HINTEN (RICHTUNG GEBLÄSESTUTZEN) EINROLLEN (BILD 5 UND 6), NICHT FALTEN. JE KLEINER SIE DAS ROLLEN BEGINNEN, UM SO KLEINER UND HANDLICHER WIRD DAS GESAMTPAKET.



(4.)

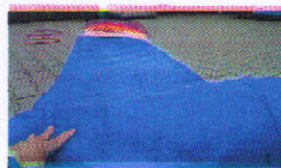

(5.)



(6.)

ZUM SCHLUSS DEN GEROLLTEN BÄLLEN WIEDER MIT DEM GURT UMWICKELN. WENN DER MITGELIEFERTER GURT ZU KURZ SEIN SOLLTE, MUSS DAS BÄLLEBAD ERNEUT UND NOCH STRAMMER GEROLLT WERDEN.



GEGEN AUFFREIS KÖNNEN WIR DEN AUF- UND ABBAU FÜR SIE ÜBERNEHMEN, ZU GROSS ODER GAR NICHT GEROLLTE ARTIKEL MÜSSEN KOSTENPFLICHTIG NEU GEROLLT WERDEN.